



Angel Juicer

5500 • 7500 • 8500

Bruksanvisning

Innehåll

Viktiga säkerhetsföreskrifter	4
Instruktioner innan juicetillverkning	5
Namn på delar och tillbehör.....	6
Funktioner & höjdpunkter.....	7
Montering av Angel Juicer.....	9
Hur man använder Angel Juicer	10
Isärtagning och rengöring.....	11
Isärtagning och rengöring (forts.).....	12
Tips för juiceframställning	13
Användbara tips vid juiceframställning	14
Tips för rengöring	15
Hur man byter säkring.....	16
Felsökning.....	17
Specifikationer och detaljbild.....	18

Denna svenska översättning är en avkortad version av den engelska översättningen. Vi rekommenderar därför att ni sparar både den svenska och den engelska bruksanvisningen.

Denna bruksanvisning innehåller allt som behövs för varans montering, användning, förvaring och skötsel.

Den engelska bruksanvisningen innehåller dessutom kompletterande teknisk information, Angel Juicers historia, lista på patent och certifikat samt några recept.

Gratulerar!

Du har blivit ägare av juicepressen **Angel Juicer**. **Angel Juicer** är den mest avancerade juicepressen med en konstruktion helt i rostfritt stål. Efter mer än 30 år på marknaden är **Angel Juicer** en världsvid ledare av juiceextraktorer.

Angel Juicers teknologi och kvalitetskontroll genom konstant och stringent innovation under de senaste 30 åren placerar **Angel Juicer** som en av topparna i industrin.

Angel Juicer har gjort dagliga bidrag till utvecklingen och den framtida tillväxten av den globala hälsoproduktivindustrin.

Det är ett privilegium för oss att få betjäna våra kunder på alla sätt vi kan.

Angel Juicer gör juice av nästan allting från morot och äpple till vetegroddar och spenat. Den är inte begränsad till bara vanlig juiceframställning men du kan också njuta av sojamjolk, delikat tofu, nötsmör och frusen fruktsorbet.

Den revolutionerande designen i rostfritt stål innefattar ett pumphjulspresssystem med dubbla rotorblad som roterar med kraft vid låga 86 varv per minut (den mest idealiska hastigheten), som kan hålla alla enzymer och näringsämnen vid liv i juicen.

Angel Juicer är också perfekt för vetegroddar, korngräs, bladgrönsaker, örter och groddar. Vi är helt säkra på att **Angel Juicer** kommer att förse dig med maximalt juicenöje med visshet.

Angel Juicer är mycket tidsbesparande till och med när man gör juice åt en person, men speciellt när man gör juice åt mer än en person eller åt en hel familj.

Innan du börjar göra juice, föreslår vi att du rengör delarna grundligt genom att skölja dem i ljummet vatten före första användningen av din **Angel Juicer**. Nu är du redo för att göra en färsk, enzymrik, levande juice med **Angel Juicer**.

Åter igen tackar vi dig så mycket för att du valde **Angel Juicer**.

Njut av maximal juiceglädje!

Viktiga säkerhetsföreskrifter

DENNA JUICEPRESS ÄR ENBART AVSEDD FÖR HEMMABRUK

Läs alla instruktionerna noggrant!

1. Ständig tillsyn är nödvändig när utrustningen används av eller nära barn. Vi rekommenderar inte att barn använder denna juicepress.
 2. När maskinen används, undvik kontakt med dess rörliga delar.
 3. Användning av tillbehör som inte rekommenderats eller sålts av tillverkaren kan orsaka brand, elektrisk stöt eller risk för personskada.
 4. Får ej användas utomhus.
 5. Tryck alltid på den rödfärgade STOPPKNAPPEN efter varje användning av juicepressen. Tillsäkra att motorn stannar helt innan maskinen tas isär.
 6. Stoppa inte dina fingrar eller andra föremål i maskinens öppning (påfyllningsrännan) när den används. Om mat fastnar i påfyllningsrännan, använd träpåstryckaren eller en annan frukt eller grönsak för att trycka ner den.
- ANVÄND ALDRIG DIN HAND! Om denna metod inte kan användas, tryck på den röda STOPPKNAPPEN och ta isär juicepressen för att ta bort den kvarvarande maten.
7. För att undvika risken för elektrisk stöt, doppa aldrig centralenheten (motorns basenhet) på juicepressen i vatten eller annan vätska.
 8. Dra ur juicepressens stickkontakt från vägguttaget när maskinen inte används, före hopsättning eller isärtagning, och före rengöring och borttagning av matrester eller något annat innehåll från juicepressen.
 9. Använd inte maskinen med en skadad sladd eller stickkontakt eller efter att maskinen fungerar fel, eller har tappats eller skadats på något sätt. Lämna maskinen till närmaste servicecenter för undersökning, reparation, och/eller elektrisk eller mekanisk justering.
 10. Låt inte sladden hänga över bordet eller bänken. Låt inte sladden komma i kontakt med några heta ytor, vilket kan skada sladden.
 11. Lämna inte din juicepress obevakad när den används.
 12. Placera inte din juicepress nära en het gas- eller elektrisk brännare, eller i en varm ugn.
 13. Din juicepress måste jordas elektriskt för tillförlitlig, säker funktion.
 14. Använd endast den medföljande sladden.
 15. I tillämpliga fall, anslut alltid sladden till maskinen och kontrollera att knappen står på OFF (Från) innan sladden sätts in i vägguttaget. För att koppla bort, vrid knappen till OFF, och ta sedan bort sladden från vägguttaget.
 16. Använd inte maskinen på annat sätt än det avsedda.
 17. SPARA DENNA BRUKSANVISNING

Instruktioner innan juicetillverkning

- Läs dessa instruktioner noggrant innan du gör juice.
- Förvara alltid juicepressen utom räckhåll för barn.
- Stoppa INTE skedar eller gafflar eller knivar eller likande föremål i påfyllningsrännan under några omständigheter. Använd BARA den medföljande träpåtryckaren.
- Lyft INTE juicepressen med våta händer eftersom den är tung och kan glida ur ditt grepp om olyckan är framme.
- Tillåt INTE vatten att komma in i motorns basenhet (maskinens centralenhet).
- Sätt INTE ihop eller ta isär maskinen när stickkontakten sitter i.
- Använd INTE maskinen på ett ostabilt underlag.
- Dra INTE ur stickkontakten med våta händer. Detta kan förorsaka en elektrisk stöt.
- Använd INTE juicepressen med tvång eller överfyll påfyllningsrännan.
- Upphetta eller koka INTE någon av delarna.
- Ta INTE isär eller förändra några delar (t.ex. motorns basenhet, de dubbla rotorbladen, silen) utom de som är nödvändiga för normal användning eller rengöring av din juicepress. I annat fall kommer garantin att bli ogiltig.
- Läs INSTRUKTIONER före användning.
- Läs FELSÖKNING eller kontakta närmaste auktoriserade servicecenter om maskinen fungerar onormalt.
- **OBS vid garantireparation:** Ifall något problem hos Angeljuicepressen uppträder, skall kunden kontakta huvudkontoret i Italien, info@angel-italia.com, telefon 0039-341 1765296.
- Använd inte maskinen på annat sätt än det avsedda.
- Vid kontinuerligt bruk av juicepressen, pausa användningen i 10 minuter efter varje 30 till 40 minuters användning.

Namn på delar och tillbehör

1. Startknapp
2. Stoppknapp (OFF)
3. Backknapp
4. Låsklämmor
5. Drivaxel
6. Spänningsindikator
7. Påfyllningsrännna
8. Huvudströmbrytare
9. Sladdanslutning
10. Säkringshållare

Power Cord

Extracting Housing for Soft Fiber (Optional)

Grinding Housing (Optional)

Grinding Filter
Safety Sensor
Squeezing Filter
Pulp Outlet
Juice Guide

Shattering Helical Gear
Low Speed Corn Screw

Extracting Housing Standard

Twin Grinding Gear Set

Housing Cover

Filter Silicon Ring (Optional)

Cleaning Knife

Cleaning Brush

Silicon Wooden Pusher (Optional)

Wooden Pusher

SUS Juice Tub (Optional)

Juice Tubs

Pulp Collector

"It is more important to know what kind of person has a disease than to know what kind of disease a person has." - Hippocrates

Angel Juicer

Funktioner & höjdpunkter

Enkel rengöring och användning

Unik design med beaktansvärd extraktionskraft gör den lättare att använda och rengöra. Nydesignade delar gör rengöring, hopsättning och isärtagning enklare.

Antibakteriella, solida dubbla rotorblad i rostfritt stål

Hög kvalitet, starkt solitt rostfritt stål SUS-304.

Inget krångel med dubbla rotorblad med plastkant som kan brytas av.

Konstruktion helt i rostfritt stål

State-of-the-art-design och den hålls alltid ren.

Mycket hygieniskt!

Lågt varvtal 86 varv/min

Producerar mycket liten oxidation, juicen med högst näringsvärde och håller fler enzymer intakta pga. nästan ingen värme och friktion of genom låg vridhastighet.. Juicepressen med dubbla rotorblad och lägst varvtal på marknaden.

3 hästkrafter malande kraft

De solida dubbla rotorbladen av högkvalitativt födoämnesgodkänt rostfritt stål kör med 3 hk malande effekt och det tillåter dig att göra juice av starkt fibrösa, trådiga produkter snabbt och smidigt inklusive vetegroddar och tallbarr.

3-steps extraherande system med dubbla rotorblad

För effektiv juiceextraktion applicerar steg 1 ett koncentrerat tryck på frukten eller grönsaken.

Steg 2 & 3 mal och sönderdelar kontinuerligt frukten eller grönsaken och skapar mycket torr restmassa och som ett resultat mera juice.

3-steps silsystem

Ett 3-steps silsystem filtrerar och maximerar ren juice resulterande i två till tre gånger så stor juicemängd jämfört med andra juicepressar.

Enkelhet – inget behov av att byta filter

Ett enkelt trestegsfilter klarar alla frukter and grönsaker.

Inget behov av andra filter.

Extraherar mäg juice med 3 hästkrafter malande kraft

Med ett precisionstillverkat tvåstegs system med dubbla rotorblad, kraftfull motor och flerstegs extraktionssystem kan Angel Juicer krossa cellulosafibrer, bryta upp celler i grönsaker och frukter och frigöra näringsämnen som låsts inuti, vilket resulterar i en mörkare, rikare färg på juicen och en sötare, rikare och mera fylig smak.

Kontinuerlig juicetillverkning med automatisk utkastning av restmassa

Pumphjulspresssystem hos de dubbla rotorbladen möjliggör kontinuerlig juicetillverkning.

Ingen justering av restmassan nödvändig

Kraftfull högeffektmotor ger alltid maximal pressning och producerar maximal juicemängd.

Jordbrukskemikalier och toxiska substanser

Tar bort mer än 90% av jordbrukskemikalier och toxiska substanser från ytan på frukter och grönsaker.

Supertyst funktion

Högeffektmotorn med unikt kylsystem resulterar i mindre påfrestning på motorn, och mindre upphettning av motorn, liksom ökad hållbarhet.

Stort utbud av juicemöjligheter

Gör juice av nästan allt från morötter och äpplen till vetegroddar och tallbarr.

Mångsidighet

Sojabönsjuice (Sojamjolk) & Tofu, nötsmör, frusen fruktsorbet.

Automatiskt överhettningsskydd

En termisk skyddsanordning och backfunktion vid flödesstopp erbjuder säker användning och sinnesfrid. Den automatiska motortermostaten förhindrar att motorn överhettas.

6 säkerhetsfunktioner

Automatisk värmesensor, dubbelt omkopplarsystem, internt utväxlingskydd, säkerhetssensor, skydd mot elektromagnetiska vågor.

Säkerhet med backomkoppling

Stopp genom överfyllnad och flödesstopp kan enkelt klaras av med backknappen. 7500 och 8500 har automatisk rensning.

Fläktkyld

Den speciella designen av motorns kylsystem hindrar att motorn blir överhettad och utvidgar motorns livslängd. Supertyst motorgång!

Torrare restmassa

Systemet med trestegs dubbla rotorblad som tillverkats med ultra-precision och kraftfull högeffektmotor ger en maximal juiceutvinning, vilket skapar mycket torr restmassa och som resultat – mera juice. Jämför med andra juicepressar.

Konstruerad för hög påfrestning

Handbyggd, precisionstillverkad konstruktion för höga påfrestningar med användning av rostfritt stål av högsta kvalitetsgraden.

Montering av Angel Juicer

1. Var noga med att dra ut kontakten ur vägguttaget innan maskinen monteras ihop. Lägg en mjuk handduk under silhuset för att hindra att rotorbladen skadas om man råkar tappa dem.



2. Sätt försiktigt in drivaxeln med rotorblad i drivaxelhållaren.

OBS! Använd inte kraft för att föra in drivaxeln. Vicka försiktigt på drivaxeln för att få den att greppa i hållarens tänder. När drivaxeln och hållarens tänder sitter säkert i varandra, kan axeln föras in fullständigt i facket. Se till att drivaxeln är helt på plats.



Sätt in frihjul saxeln med rotorblad i den andra hållaren.

Se alltid till att axlarna är helt på plats före användning.

Om man pressar in axlarna hela vägen in i facket, utan att passa in dem som man ska, kan drivaxlarna bli skadade.



3. För försiktigt höljet över de dubbla rotorbladen och tryck det hela vägen bakåt till motorns basenhet.



4. Tryck ner låsklämman för att låsa höljet tätt till motorns basenhet.

5. Placera skyddet på toppen av höljet om så behövs.

Placera juiceburken (eller juicekoppen av rostfritt stål) under silen.

Placera restmasseuppsamlaren under restmasseutsläppet.

Nu är det klart och färdigt att göra juice!



Hur man använder Angel Juicer

Tvätta först delarna ordentligt med varmt vatten innan du använder din Angel Juicer för första gången
Detta tar bort alla spår av damm eller rester från tillverkning eller transport.

1. Sätt i kontakten i vägguttaget.

2. Anslut den andra sidan av sladden till motorns basenhet.

3. Placera juiceburken under silen.

4. Placera restmasseuppsamlaren under restmasseutsläppet.

5. Vrid huvudströmbrytaren till ON (Röda kontrollknappen).

6. Kolla att strömindikatorn (röd lampa) lyser. Nu är det klart att göra juice!

7. Starta juicetillverkningen genom att trycka på den grönfärgade START-knappen.

8. Stoppa en liten mängd mat (grönsaker/frukt) i påfyllningsrännan genom att trycka med tråpåtryckaren. OBS! Låt inte rotorbladen gå på tomgång utan mat i påfyllningsrännan under långa perioder. Roterande drivaxlar utan mat kan orsaka störningar i funktionen. Det är lämpligt att ställa strömbrytaren på ON eller OFF beroende på om den aktuella juicetillverkningen är färdig.



Isärtagning och rengöring

Innan du börjar ta isär maskinen, låt den gå ungefär en minut för att bli av med restmassa på insidan av höljet.

Ta sedan bort elsladden från vägguttaget.

Lägg så en mjuk handduk under silhuset för att hindra att rotorbladen skadas om man råkar tappa dem.

Ta därefter bort höljet från silhuset.

Följ nedanstående instruktion:

1. Ta bort elsladden från uttaget på baksidan av apparaten.



2. Lås upp silhuset genom att lyfta låsklämman uppåt.



3. Dra sakta silhushöljet ut från motorns basenhet genom att hålla med båda händerna.



Forts. på nästa sida

Isärtagning och rengöring (forts.)

4. Dra försiktigt ut de dubbla rotorbladen, ett i taget, ur motorns basenhet.

5. Ta bort restmassa (fibrer) som sitter i filterområdet genom att använda rengöringskniven.

6. Rengör silhuset och de dubbla rotorbladen med rengöringsborsten. För att förlänga juicepressens livstid, måste du rengöra alla delar omedelbart efter användningen, innan mineral byggs upp, vilket orsakar problem.

7. För att behålla den bästa polisen, rengör delarna med den mjuka svampen först och torka dem med en mjuk handduk.

• Tips för rengöring av insidan på silhuset:

1) För sakta in rengöringsborsten i silhuset medan maskinen körs.

2) Dra sakta ut rengöringsborsten genom att vrida medsols. Upprepa detta steg 2 eller 3 gånger.

3) Dra inte ut rengöringsborsten rakt ut från silhuset. I annat fall kan borstskftet brytas av.

• Felsökning när de dubbla rotorbladen fastnat i silhuset på grund av restmassa som sitter på insidan av silhuset

1) Sätt i sladden i vägguttaget.

2) Vrid huvudströmbrytaren (röd knapp) till ON.

3) Lås upp klämman genom att föra spaken uppåt.

4) Placera din högra handflata under silhuset för att hålla det, i händelse av att det tappas.

5) Tryck på START-knappen och silhuset frigörs från motorns basenhet och motorn stannar automatiskt.

6) Ta försiktigt ut de dubbla rotorbladen ur silhuset.

7) Vrid huvudströmbrytaren (röd knapp) till OFF.

8) Ta bort elsladden från vägguttaget.



Tips för juiceframställning

Hur ska man maximera effektiv juiceframställning med Angel Juicer?

Angel Juicers dubbla rotorblad är formgivna för att arbeta vid lågt varvtal för att behålla nästan 100% av enzymer och näringsämnen vid liv under juiceframställningsprocessen.

Angel Juicer är den enda juicepressen på marknaden som begränsar rotorhastigheten till 86 varv/minut. Följaktligen, för att bevara juicepressens effektivitet ska man inte överlasta påfyllningsrännan. Genom att göra så kan man få drivaxlarna att fastna och begränsa den maximala enzym- och näringsämnesextraktionen.

Juiceframställningstips

Tryck ner maten fullständigt i påfyllningsrännan med träpåtryckaren och tillsätt sedan mera mat. Var inte rädd för träpåtryckaren tills den vidrör rotorbladen. Det kommer inte att skada rotorbladen eller påtryckaren.

Påtryckaren är tillverkad av samma trä av hög kvalitet som man finner i fina skärbrädor. Cellulosapartiklar som råkar skrapas av vid kontakten med de dubbla rotorbladen är naturliga och inte giftiga och kommer att passera ofarligt med restmassan.

Om flödesstopp inträffar, tryck och håll nere BACK-knappen i två till tre sekunder (eller: tryck ibland och håll nere så länge det behövs tills det lossnar) och tryck sedan på START-knappen för att fortsätta juiceframställningen.

Beroende på svårigheten av stoppet, kan du behöva upprepa den här proceduren två eller flera gånger.

Applicera inte överdriven kraft (tryck) när du för ner mat i påfyllningsrännan.

Måttligt tryck behövs för att undvika stopp eller att man fastnar.

Användbara tips vid juiceframställning

Morötter

Att skära morötterna är inte nödvändigt så länge diametern passar i införingsrännan. För bästa resultat föreslår vi att man skär morötterna på längden i 12 till 15 cm delar och alltid stoppar in den tunnare delen först då den fångas mer effektivt av de dubbla rotorbladen.

Lägg i en bit efter att den föregående sönderdelats fullständigt. Lägg inte ett antal finhackade morotsbitar på en gång i införingsrännan, för då kommer de att fastna.

Applicera inte överdriven kraft (tryck) när du för ner mat i införingsrännan. Måttligt tryck behövs för att undvika stopp eller att man fastnar.

Maskros, Persilja, Endiv eller andra bladgrönsaker:

Genom att lägga i en liten handfull åt gången, kommer bladgrönsakerna att matas in själva i juicepressen av de dubbla rotorbladen.

För in stammen (stjälken) på bladgrönsakerna först för självinmatning.

Vetegroddar

För att få bäst resultat med vetegroddsjuice, använd en liten mängd vetegroddar.

Spreta med fingrarna när du för in vetegroddar i påfyllningsrännan.

För inte in en knippa vetegroddar på en gång i påfyllningsrännan.

Vid självinmatning, använd inte påtryckaren.

Vetegroddar är mjuka men deras restmassa är mycket hård och rigid. Restmassan kan ibland generera ett stort tryck inne i silhuset och det kan orsaka skada på filtren.

Vi föreslår att man rengör filtren från restmassa innan det blir fullt.

Tips för att minska skumbildning på juice av vetegroddar (eller grönsaker med hårda fibrer)

1. För in en liten mängd vetegroddar på en gång i påfyllningsrännan (spreta med fingrarna). Använd inte påtryckare. Om du för in en knippa vetegroddar i påfyllningsrännan på en gång, kommer ett alltför högt tryck att bildas inne i silhuset och det resulterar i mycket skum. Det kan också skada filtren genom alltför stora restmassor.

2. Lägg drivaxlarna med rotorbladen, silhushöljet och vetegroddarna i kylskåp i två eller tre timmar eller under natten före juicetillverkning.

3. Under juiceframställningen, spreja lite vatten på vetegroddarna.

4. Ett annat sätt att minska mängden skum som bildas är att hälla en halv tesked linfröolja i påfyllningsrännan medan maskinen går, innan du gör juice av vetegroddar. Om mindre olja önskas kan den penslas lätt på de dubbla rotorbladen innan maskinen sätts ihop.

5. Om du inte har något emot att din vetegroddsjuice blandas med morotsjuice, kommer du att få maximalt utbyte av vetegroddsjuice med minimalt skum genom att alternera vetegroddar och morötter när du gör juice.

Tips för rengöring

Att hålla din juicepress maximalt ren, är av yttersta betydelse för både din hälsa och maskinens topprestation.

Vi rekommenderar att juicepressen görs ren omedelbart efter användning, eftersom rengöring av maskinen så snabbt som möjligt är det enklaste sättet att avlägsna matrester.

1. MINERALBELÄGGNINGAR:

Efter att maskinen använts en tid, kan man lägga märke till en calcium- eller mineralbeläggning på ytan av de dubbla rotorbladen.

Denna mineralbeläggning kan avlägsnas från spetsarna på de dubbla rotorbladen genom att man kör blöta mandlar genom maskinen.

Ett annat utmärkt sätt att ta bort mineralbeläggningar är att blötlägga dessa drabbade delar i ett rent vinägerbad över natten.

Detta lösgör beläggningen och mycket av den kan borstas bort.

Denna process kan upprepas om nödvändigt. Vinägern som används för mineralborttagning kan sparas för återanvändning.

Märk förvaringsflaskan ordentligt så att den inte används för matberedning av misstag.

Tips! För att förebygga mineralbeläggningar, gör de dubbla rotorbladen grundligt rena med varmt vatten omedelbart efter juiceframställning.

Om man väntar med ovanstående rengöring, börjar mineralbeläggningarna att byggas upp (ser ut som en mycket tunn film på ytan av de dubbla rotorbladen).

2. KLIBBIGA RESTPRODUKTER:

Torkade frukter och nötter kan vara mycket klibbiga på insidan av juicepressen.

För att enklare ta bort resterna, kör ett par selleristjälkar genom maskinen innan den tas isär.

3. MOTORNS BASENHET:

Torka av de utvändiga ytorna med en fuktig duk and torka med en ren handduk.

För att behålla den bästa polishen, rengör delarna med den mjuka svampen först och torka dem med en mjuk handduk.

Det rekommenderas inte att kraftiga kemikalier, såsom blekmedel, används för att avlägsna matrester från juicepressen.

Hur man byter säkring


Var noga med att ta bort sladden från eluttaget.

Placera inte din juicepress uppochner eller på sidan eftersom detta kan orsaka skada på motorenheten.

Du kommer att behöva en liten flat skruvmejsel för att ta bort säkringshållaren.

Fortsätt med följande steg:

1. Lokalisera säkringsboxen (under sladdfästet)
2. Bänd loss säkringshållaren från säkringsboxen genom att använda en liten flat skruvmejsel (det finns en liten springa på säkringshållaren där du kan bända loss den).
3. När säkringshållaren har lossats, ta bort hela säkringshållaren för hand.
4. Byt ut den gamla säkringen mot en ny. Extrasäkringen finns inuti säkringshållaren.
5. Sätt försiktigt tillbaka säkringshållaren i säkringsboxen under sladdfästet.

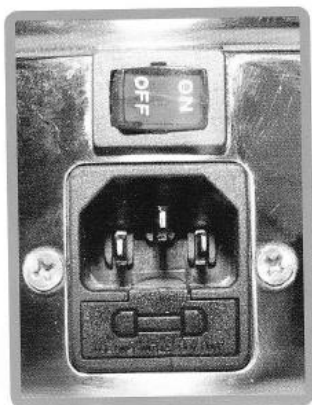

Säkringsborttagningsspringa

Säkring

Reservsäkring

Felsökning

Problem	Kontrollpunkter
Ingen ström	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolla att strömtillförsel finns! 2. Kolla att sladden sitter i både i vägguttaget och i maskinens sladdfäste! 3. Kolla att maskinen är påslagen! 4. Kolla säkringen!
Maskinen startar inte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolla att maskinen är påslagen! 2. Kolla att säkringen är hel!
De dubbla rotorbladen låter illa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Finns det något hårt material som fastnat i rotorbladen? 2. Kolla att införingsrännan för rotorbladen är ren. Några rester i rännan? 3. Det rekommenderas att lägga in mat i påfyllningsrännan direkt när maskinen startas. Låt INTE rotorbladen gå på tomgång någon längre tid utan mat i påfyllningsrännan!
Maskinen stannar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolla att maskinen är riktigt monterad 2. Är maskinen överlastad? 3. Är maten du försöker bearbeta för stor eller för hård? 4. Kolla säkringen!
Material har fastnat	<p>Angel Juicer har ett automatiskt säkerhetssystem som stoppar maskinen när påfyllningsrännan är överlastad. I händelse av ett sådant stopp, tryck BACK-knappen i 2-3 sekunder (eller tryck och håll nere så länge det behövs för att det skall släppa) och tryck sedan START-knappen för att fortsätta juiceframställningen. Beroende på stoppets svårighet kan du behöva upprepa den här processen två eller flera gånger.</p>
Juice pressas upp eller kletar ihop i påfyllningsrännan	<p>Överlastad mat eller klibbig mat kan kleta ihop normalt flöde. Lägg sakta in en bit åt gången i påfyllningsrännan! Om problemet kvarstår, lägg till vatten till klibbig mat för att förenkla flödet.</p>
När de dubbla rotorbladen fastnat i silhushöljet pga. restmassa på insidan av utloppssilen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sätt i kontakten i vägguttaget! 2. Vrid huvudströmbrytaren (röd knapp) till ON! 3. Lås upp klämman genom att föra spaken uppåt! 4. Placera din högra handflata under silhuset för att hålla det, om det ramlar ned! 5. Tryck på START-knappen och silhuset lossnar från motorn! 6. Basenheten och motorn stannar automatiskt. 7. Drag försiktigt ut de dubbla rotorbladsdrivaxlarna från silhuset! 8. Vrid huvudströmbrytaren (röd knapp) till OFF. Ta bort sladden från vägguttaget.

Specifikationer och detaljbild

Angel Juicer	
Spänning	Enfas växelström (beroende på land; I Sverige 230 V)
Drivaxlars längd / diameter	220 mm / 34 mm
Rotationshastighet	86 varv/minut
Påfyllningsrännans diameter	43 mm
Vikt	12 kg
Dimensioner	550 x 260 x 355 mm
Kontinuerlig arbetstid	30 min
Arbetsmetod	automatisk
Certifikat	CE, ISO9001:2000, ISO14001:2004

